Canon

EOS-1D X

Pocket Guide

ポケットガイド

このガイドは、基本的な機能設定と、撮影、再生方法を簡単に説明しています。撮影の際に本ガイドを携帯してご活用ください。詳しい説明については、EOS-1D X 使用説明書をお読みください。

J

日本語版

CPQ-J011-000

すぐ撮影するには

1 電池(バッテリー)を入れる

2 カードを入れる

カードを2枚入れることができます。

3 レンズを取り付ける

赤い指標に合わせて取り付けます。

4 レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にする

5 電源スイッチを〈ON〉にする

6 撮影モードを〈P〉にする

〈MODE〉ボタンを押し、〈メイン電子ダイヤル/サブ電子ダイヤル〉を回して〈P〉を選びます。

7 ピントを合わせる

写したいものを画面中央に配置し、軽くシャッターボタンを押して、ピントを合わせます。

8 撮影する

さらにシャッターボタンを押して撮影します。

9 画像を確認する

撮影した画像が液晶モニターに2秒間表示されます。

撮影可能枚数の目安(ファインダー撮影時)

温度	常温(+23℃)	低温(0℃)
撮影可能枚数	約1120枚	約860枚

画像の再生
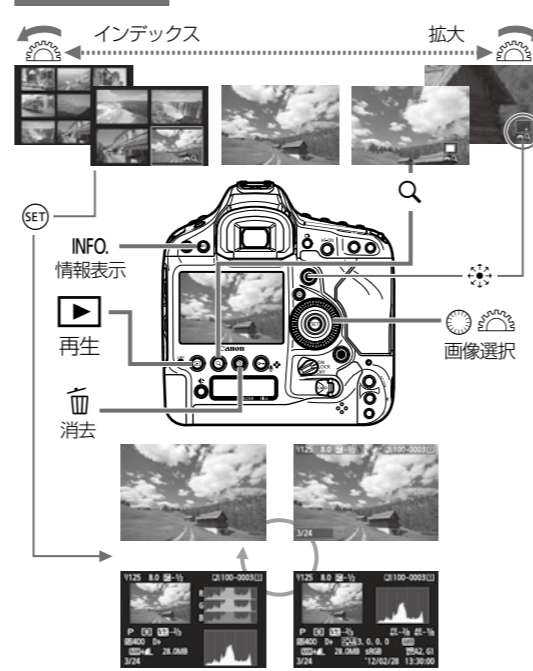
準備操作

メニュー機能の設定方法
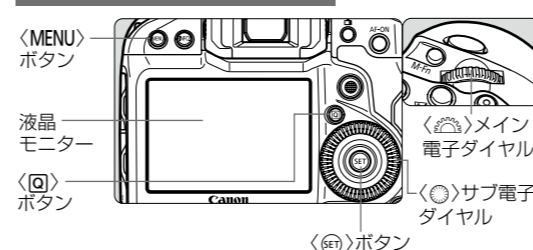
① 〈MENU〉ボタンを押してメニューを表示します。
② 〈Q〉ボタンを押すと、メインタブ(系統)が切り換わります。
③ 〈メイン電子ダイヤル〉を回してサブタブを選び、〈サブ電子ダイヤル〉を回して項目を選びます。
④ 〈SET〉を押すと内容が表示されます。
⑤ 〈サブ電子ダイヤル〉を回して内容を選び、〈SET〉を押します。
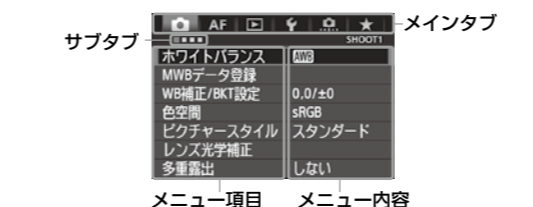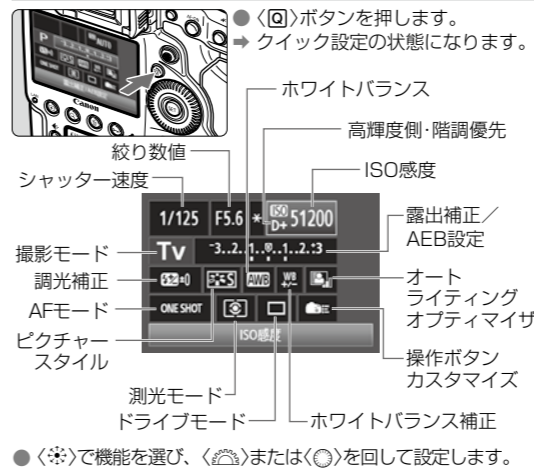
Q クイック設定

- 〈Q〉ボタンを押します。
- ➡ クイック設定の状態になります。
- 〈マルチコントローラー〉で機能を選び、〈メイン電子ダイヤル〉または〈サブ電子ダイヤル〉を回して設定します。

水準器

- 〈INFO.〉ボタンを押すと、押すたびに表示が変わります。
- 水準器を表示します。

画質設定

画像サイズ

- [撮影2：画像サイズ]を選び、〈SET〉を押します。
- 〈メイン電子ダイヤル〉〈サブ電子ダイヤル〉を回して画像サイズを選び、〈SET〉を押します。

ピクチャースタイル

- [撮影1：ピクチャースタイル]を選び、〈SET〉を押します。
- 〈サブ電子ダイヤル〉を回してスタイルを選び、〈SET〉を押します。
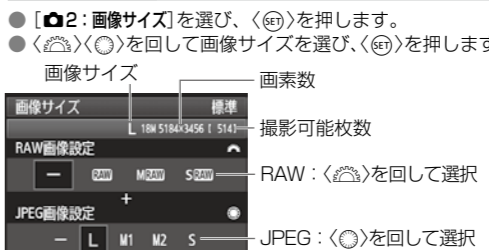
スタイル	画像特性・内容
A オート	撮影シーンに応じた色あい
S スタンダード	色鮮やかで、くっきり
P ポートレート	肌がきれいで、ややくっきり
L 風景	青空や緑の色が鮮やかで、とてもくっきり
M モノクロ	白黒画像

- 〈N〉(ニュートラル)と〈F〉(忠実設定)は、カメラ使用説明書を参照してください。

ISO: ISO感度

- 〈ISO〉ボタンを押して、〈メイン電子ダイヤル/サブ電子ダイヤル〉を回します。
- ISO100～51200の範囲で、1/3段ステップで設定できます。
- 「A」のときはISO感度が自動設定されます。シャッターボタンを半押しすると、設定されたISO感度が表示されます。

WB: ホワイトバランス

- 〈WB〉ボタンを押して、〈サブ電子ダイヤル〉を回します。
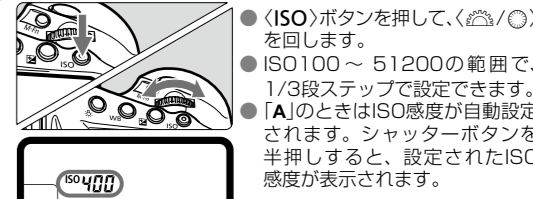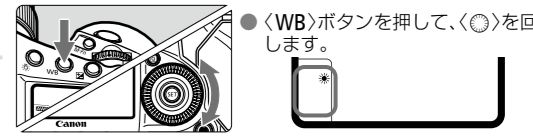
表示	モード	色温度(約・K：ケルビン)
AWB	オート	3000～7000
太陽光	太陽光	5200
日陰	日陰	7000
くもり	くもり、薄暮、夕やけ空	6000
白熱電球	白熱電球	3200
白色蛍光灯	白色蛍光灯	4000
ストロボ	ストロボ使用	自動設定*
マニュアル	マニュアル	2000～10000
K	色温度	2500～10000

* 色温度情報通信機能を備えたストロボ使用時。それ以外は約6000K固定

撮影操作

撮影モード
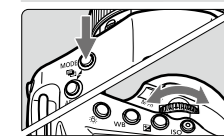
- 〈MODE〉ボタンを押して、〈⚙/◎〉を回します。
- 〈⚙〉〈◎〉で露出を決めて撮影します。

撮影モード	⚙ダイヤル	◎ダイヤル
P（プログラムAE）	プログラムシフト	露出補正
Tv（シャッター優先）	シャッター速度設定	露出補正
Av（絞り優先）	絞り数値設定	露出補正
M（マニュアル露出）	シャッター速度設定	絞り数値設定

AF: AFモード
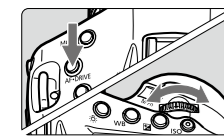
- レンズのフォーカスモードスイッチを〈AF〉にします。
- 〈AF・DRIVE〉ボタンを押して、〈⚙〉を回します。
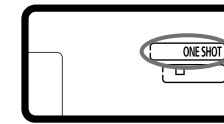
ONE SHOT（ワンショットAF）：
止まっている被写体を撮るとき

AI SERVO（AIサーボAF）：
動いている被写体を撮るとき

シャッターボタン半押しの代わりに、〈AF-ON〉ボタンでAFを行うこともできます。

測距エリア選択モード
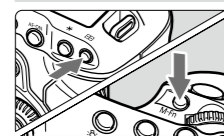
- 〈⊡〉ボタンを押します。
- ファインダーをのぞきながら、〈M-Fn〉ボタンを押します。
- ➡ 〈M-Fn〉ボタンを押すたびに、測距エリア選択モードが切り換わります。

⊡ AFフレーム選択
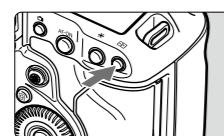
- 〈⊡〉ボタンを押して、ファインダーをのぞきます。
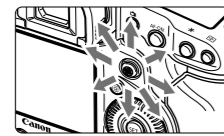
- 〈✣〉を操作すると、押した方向のAFフレームが選択されます。〈✣〉をまっすぐに押すと、中央のAFフレーム（または中央のゾーン）が選択されます。
- 〈⚙〉で横方向、〈◎〉で縦方向のAFフレームを選択することができます（ゾーンAF時はゾーンが循環します）。

DRIVE：ドライブモード
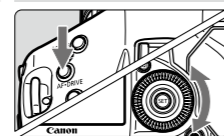
- 〈AF・DRIVE〉ボタンを押して、〈◎〉を回します。

□　：1枚撮影
⧉H　：高速連続撮影
⧉L　：低速連続撮影
Ꮼ10　：セルフタイマー：10秒
Ꮼ2　：セルフタイマー：2秒
S　：1枚：静音動作
⧉H　：超高速連続撮影

◉ 測光モード
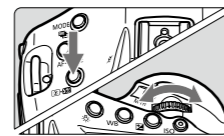
- 〈◉・⚡±〉ボタンを押して、〈⚙〉を回します。

◉評価測光：標準測光方式
◯部分測光：中央約6.5%
⊙スポット測光：中央約2.5%
[ ]中央部重点平均測光：
中央部に重点を置いて画面全体を平均的に測光
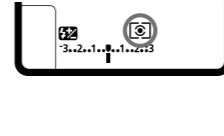
スポット測光時は、〈M-Fn〉ボタンでマルチスポット測光ができます。

± 露出補正
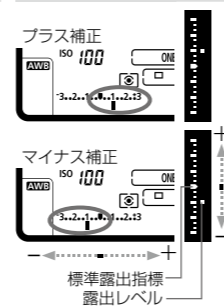
- シャッターボタンを半押しして、露出を確認します。
- 〈◎〉を回して補正量を設定します。
- 1/3段ステップ±5段の範囲で設定することができます。
- 露出補正を解除するときは、露出レベル〈■/▌〉を標準露出指標（〈▶/▼〉）の位置に戻します。

- ±3段を超える設定は、クイック設定で行ってください。
- 〈±〉ボタンを押して、〈⚙/◎〉で設定することもできます。
- 白い被写体は＋側、黒い被写体は－側に補正します。

✱ 露出を固定する／AEロック
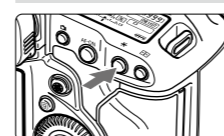
- ピントを合わせます。
- 〈✱〉ボタンを押すと、露出が固定されます。
- AEロックした露出値と新しい露出値が、ファインダー内の右側にリアルタイムで表示されます。
- 構図を決めて撮影します。

AEロック

ライブビュー撮影
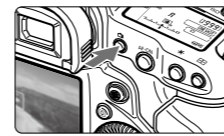
- ［4：LV/設定］を選び、〈SET〉を押します。
- ［**静止画**］を選び、〈SET〉を押します。
- 〈□〉ボタンを押すと、液晶モニターにライブビュー映像が表示されます。
- 〈MODE〉ボタンを押し、〈⚙/◎〉を回して撮影モードを選びます。
- シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせたあと、全押しして撮影します。
- 〈□〉ボタンを押すと、ライブビュー撮影が終了します。
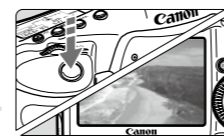
撮影可能枚数の目安（ライブビュー撮影時）

温度	常温（+23℃）	低温（0℃）
撮影可能枚数	約290枚	約250枚

動画撮影

- ［**4：LV/設定**］を選び、〈SET〉を押します。
- ［**動画**］を選び、〈SET〉を押します。
- ［**4：動画記録サイズ**］を選んで動画記録画質を設定し、〈SET〉を押します。
- 〈□〉ボタンを押すと、液晶モニターに映像が表示されます。

自動露出撮影

- 〈MODE〉ボタンを押し、〈⚙/◎〉を回して〈**P**/**BULB**〉を選びます。
- シャッターボタンを半押しして、ピントを合わせます。
- 〈M-Fn〉ボタンを押すと、動画撮影が始まります。撮影中は、画面右上に「●」が表示されます。
- もう一度〈M-Fn〉ボタンを押すと、動画撮影が終了します。
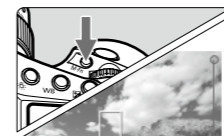
動画撮影中

- 撮影モードを〈**Tv**/**Av**/**M**〉に設定すると、撮影モードに応じた動画撮影を行うことができます。
- 動画撮影中にシャッターボタンを全押しすると、静止画撮影を行うことができます。

カスタム機能一覧

1：Exposure（露出）

露出設定ステップ
ISO感度設定ステップ
ブラケティング自動解除
ブラケティング順序
ブラケティング時の撮影枚数
測距点連動スポット測光
セイフティシフト

2：Exposure（露出）

撮影モードの限定
測光モードの限定
マニュアル露出時の測光モード
シャッター速度の制御範囲の設定
絞り数値の制御範囲の設定
AEマイクロアジャストメント
FEマイクロアジャストメント

3：Drive（ドライブ）

連続撮影速度
連続撮影時の撮影枚数制限
ドライブモードの限定

4：Disp./Operation（表示・操作）

フォーカシングスクリーン
露光中のファインダー内表示
バルブ撮影中の表示パネル照明
記録カードと画像サイズの設定

5：Operation（操作）

Tv/Av値設定時のダイヤル回転
レンズ未装着時の絞り数値設定
マルチ電子ロック
操作ボタンカスタマイズ
⊶/🎙ボタンの機能

6：Others（その他）

トリミング情報の付加
各種タイマー保持時間
レリーズタイムラグ最速化
音声メモの音質
画像消去の初期設定

7：Clear（解除）

カスタム機能（C.Fn）一括解除